

ガス風呂給湯器ミストサウナ


31-490型 31-493型 31-491型 31-494型 31-492型

> 型式名 YA2401R YA2401RQ YA2401RG YA2401RM

取扱説明書

❤ 大阪ガス

ご使用前に必ずこの説明書をよくお読み のうえ、正しくお使いください。なお、 ご不明な点があればお買い求めの販売店 にお問い合わせください。

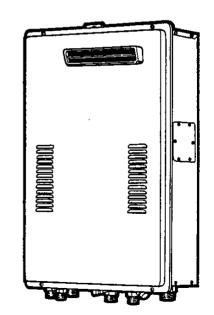

31-490型

ごあいさつ

このたびは、大阪ガスのガス風呂給湯器ミストサウナをお求めいただきまして、まことにありがとうございました。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき正しくお使いください。

別派の保証書とともに、この「取扱説明書」を大切に保管してください。


もくじ

お湯のある快適なくらし ●特徴・機能のご紹介…………………………2・3・4・5・6 ●必ずお守りください…………7・8・9・10 ●各部のなまえと扱いかた………………11・12・13・14 ご利用のしかた ●初めてお使いいただくときに(操作前の準備と確認)……15 ● 給湯 キッチン 洗面所 ………………………………………………………16 ● お風呂のした<………………………………………………………………18 お湯はりのしかた…………………………………………19 ●追いだきのしかた……………20 ●ミストサウナ予約のしかた………………… 27-28 ◆予約時刻の合わせ方(お湯はり、ミストサウナ)………30.31 ●保温のしかた………32 ●同時使用について………33 ●日常の点検とお手入れ……………36 ●故障かな?と思ったら…………………………37・38・39・40 ●什様.......41 ● アフターサービス···········42

ガス風呂給湯器ミストサウナについて一

ミストサウナは、温水をミスト(霧状)にする体にやさしい湿式サウナです。 お風呂は、高温水を直接浴そうに送り 込む、ジェットフロー方式で清潔なお 湯です。

1 台3役 (ミストサウナ+お風呂+給 湯) で快適なバスライフをお楽しみく ださい。

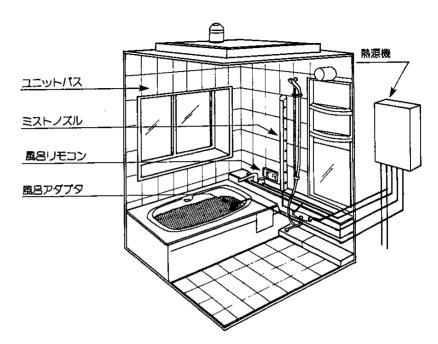

- ■浴室がそのままミストサウナバスルーム。 ミストサウナによる新しい入浴スタイルが演出できます。
- ■浴室暖房ができます。
 暖かい浴室で年中シャワーが楽しめます。
- ■給湯能力は余裕の24号。 お風呂・給湯・シャワーをたっぷりお使いいただけます。
- ■適温・適量の自動お湯はりができます。
- ■4時間の間、お風呂を適温に保つ保温機能付きです。
- ■操作は楽しいイラストを使った液晶表示リモコン。 器具本体の動きが一目でわかります。

ミストサウナ とお湯のある快適なくらし (特徴・機能のご紹介)



食器の油汚れも、おっくうな冬場 の洗いものも、温かいお湯でイッ キョに解決/



洗面所


寒い朝でも、温かいお湯で、気持ち をリフレッシュ/ 一日のはつらつスタート//




オールシーズン好きなとき、好き なだけたっぷりのお湯で、さわやか 全身シャワー/



●キッチンでの給湯のしかだについては

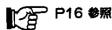

●洗面所での給湯のしかだについては

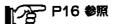

●バスルームでのシャワーのしかたについては



バスルーム ツネッお湯はり
りを表表

そろそろみんなが帰る時間、空っ ぽの浴槽からでも、あっという間の スピードお湯はり/



帰りの遅くなったお父さん、ぬる くなったお湯もワンタッチでもとの 温かさにノ




ご安心、ワンタッチで、タップリ 湯量に/








●お風呂へのお湯はりについては

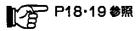

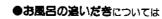





●**お湯の足し方**については

バスルーム

おふろ予約

おふろ予約しておけば、お好みの 時間に、自動的にお湯はりを開始 します。うっかり者の奥さんも、 これでお風呂の入れ忘れは解消ノ



保温機能を使えば、


お風呂はいつも入り頃ノ



お風呂・給湯


お風呂のお湯はり・追いだき実行 中でも、給湯は自由にお使いいた だけます!



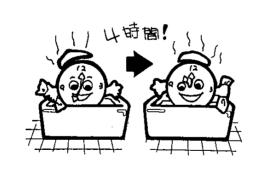



●お湯はり予約については

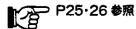

● お風呂の保温については




P32 参照

●お風呂と給湯・シャワーの 同時使用については



> P33 参照

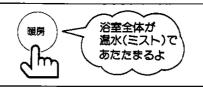

バスルーム

ミストサウナッジ

健康と美容にサウナが最適/ 家族で入れば、新しいコミュニケ ーションの場が誕生 //








こう ミスト暖房 製造す

冬場のモーニングシャワーも

暖かい浴室で、気分壮快/



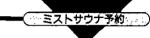

予約をしておけば、 入りたいときが、はいりごろ/



●ミストサウナのしかたについては



P22·23参照

●ミスト暖房のしかたについては



●ミストサウナの予約について P27·28 参照

必ずお守りください

■ご利用前に

使用ガスの確認

器具本体前下部にはってある銘板((ラベル)に表示のガスの種類と、お宅のガスが一致しているかをまず確かめてください。

(銘 板)

型式名 ガスの種類およびグループ ガスス 着 費 量 定 格 電 圧 定 格 周 波 数 製造年月および製造番号 製 造 業 者 名

・転宅されたときにも、供給ガスの種類と器具銘板のガスの種類の一致を 必ず確かめてください。

使用電源の確認

器具の銘板に表示してある電源(電圧・ 周波数) とお宅の電源の電圧と周波数 が一致しているかお確かめください。



取付場所について

- ●壁、その他の可燃物から十分離れて いる場所で使用してください。
- ●屋外設置型は、屋内には絶体取り付けないでください。 排気ガスが充満して危険です。





必ずお守りください

■ご利用時に

本器の用途について

台所・シャワー・洗面などの給湯および風呂のお湯はり・追いだきとミストサウナ以外の用途には使用しないでください。

やけどにご注意

使用中および消火直後は、器具の排気 □ガ高温になっていますので、絶対に 手を触れないでください。



シャワーなど使用後すぐに再度お使いになる時は、手で湯温を確認してから、お使いください。(一瞬熱いお湯が出ることがあります。)

ミストサウナでノズルより噴霧中は、 ノズル部に体や手を近づけないでく ださい。 (温水が繋状になっていないノズル近

くではお湯があついときがあります)



●からの浴そうに入って追いだきスイッチを押すと風呂アダプタから高温水がでて危険です。 特にお子様が一人ではいる場合は、 注意してください。



ミストサウナ入浴されるかたへ

ミストサウナは体にやさしいサウナですが、次のような病状の方は入らないでください。

- ●重い心臓病(心筋硬塞、狭心症、危険 な不整脈など)
- 高度の動脈硬化症
- ●高度の高血圧症
- ●重症の貧血
- ●安静を要する急性の感染症など(ケガの場合も)
- ●糖尿病
- 甲状腺機能亢進症
- ●医師に入浴を禁じられている方



必ずお守りください

■ご利用時に

浴室小物について

●ミストサウナを利用すると浴室の温度が42℃以上になります。 スプレー類は浴室に置かないでください。又、シャンブーやリンス、石鹼などは、浴室外で保管するようにしてください。



● タオルバーやサニタリーラックは、 ネジで取付けるタイプをご使用くだ さい。接着剤で取付けるタイプや吸 盤のものは使えません。

洗剤・入浴剤について

浴そう用洗剤には、酸・アルカリなどを含んだもの、また入浴剤には、イオウ成分を含んだものがあり、風呂アダプタを腐食させることがありますので、ご購入の際には浴そう用洗剤などのご注意文をお読みください。

たまった水は飲まないで

器具内に長時間たまった水は、飲用または調理に用いないでください。

火災予防

器具の上や周囲には燃えやすいものを 置かないでください。 ★特に、排気口は洗たく物などでおお

★特に、排気□は洗た<物などでおお わないでください。



補助用具について

この器臭の付属品・補助用具以外は使用しないでください。不完全燃焼などの原因になります。

■ご利用後に

日常の点検・手入れ

日常の点検・手入れは、必ず行ってく ださい。

●詳しくは36ページをお読みください。

長期間使用しない場合

必ずガス元栓を閉め、電源プラグを抜いて、34ページの(器具の水を抜く方法)を参照のうえ、水抜きを行ってください。



■異常時の処理

ガス事故防止

●ガス漏れに気づいたときは、すぐ使用をやめてガス元栓を閉め、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支社にご連絡ください。






● 万一ガスガ漏れたときは、絶対に火をつけたり、電気器具に触れたり(スイッチの入、切や電源プラグの抜き差しなど)しないでください。火や火花で引火し爆発事故をおこすことがあります。




落雷のおそれがある時

- ●落雷による一時的な過電流で、電子 部品が故障することがありますので、 雷が発生しているときは、ご使用を 中止して、すぐに電源プラグを抜い てください。
- ◆その後、雷が遠ざかったことを確認 してから、電源プラグをコンセント にしっかりと差し込んでください。

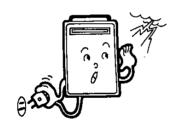

停電時の処置

- ●停電すると自動的にガスが止まり、 燃焼が停止します。
- 再通電してもすべてのスイッチは「切」 の状態になっています。15~33ペー ジの「ご利用のしかた」にしたがって 操作してください。
- ◆お湯はり・追いだき中に停電すると、 風呂アダプタから水が流れつばなし になりますので、給水元栓を閉めて ください。
- ●時刻・予約時刻ともリセットされますので、通電後29~31ページに従って再度、時刻・予約時刻を合せてください。

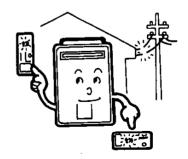

断水時の処置

- ●断水時は給湯栓を閉め、コントロー ラの運転スイッチを切っておいてく ださい。
- ●再通水したときは、15~33ページの「ご利用のしかた」にしたがって操作してください。

異常時の処置について

器具が使用中にふだんと違った状態になったときや、故障・異常が生じたときは、あわてないで、運転スイッチを「切」にして、ガス売栓を閉じ十分な点検をしてください。


●詳しくは37~39ページの「故障かな タと思ったら」の項をお読みください。

凍結について

冬期は、寒冷地だけでなく、暖かい地 方でも急な寒波のため器具および配管 内の水が凍って、器具や配管を破損す ることがあります。


●詳しくは34・35ページをお読みください。

各部のなまえと扱いかた

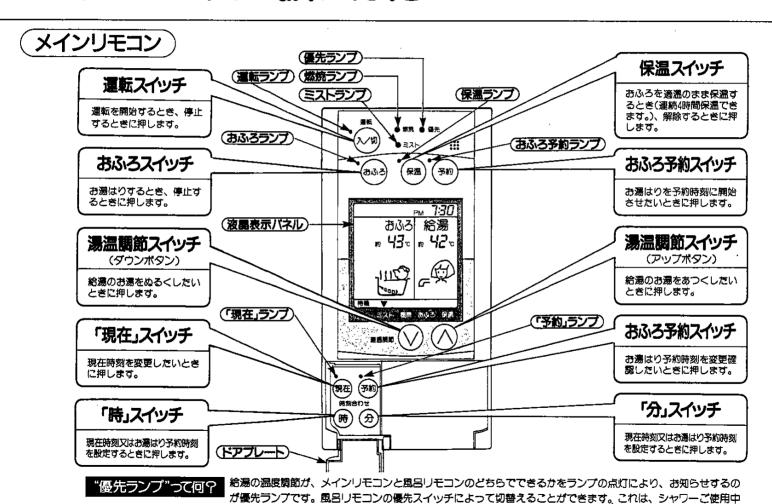


に他から急激な温度変化をさせないように安全のために付けられています。



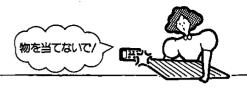


風呂リモコン

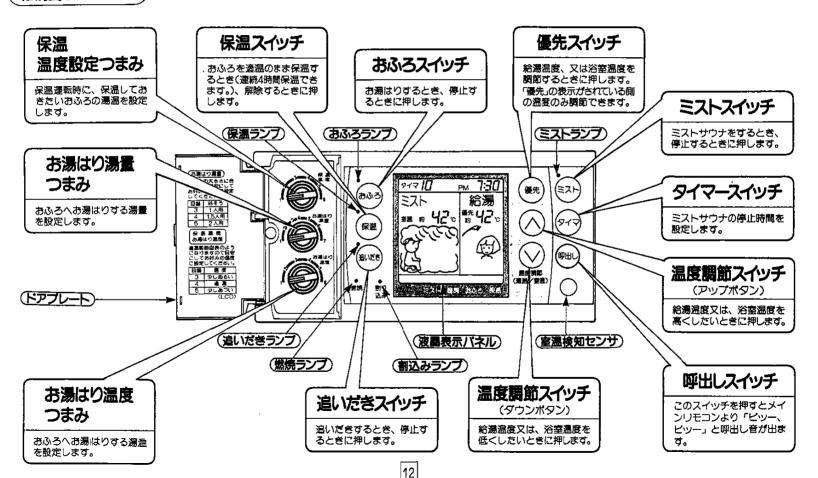


各部のなまえと扱いかた


ミストリモコン

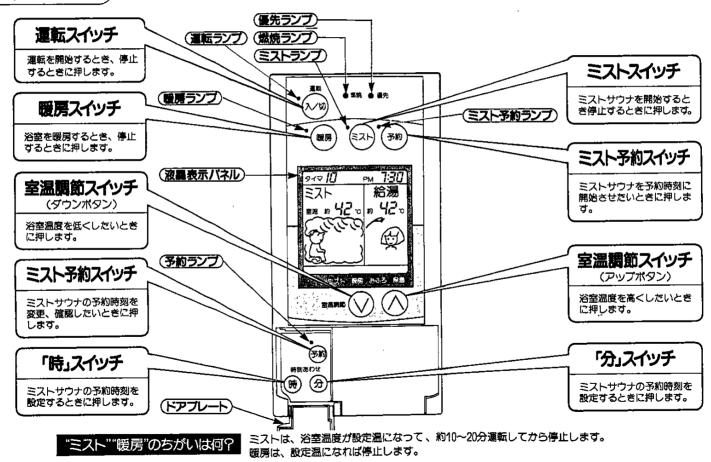



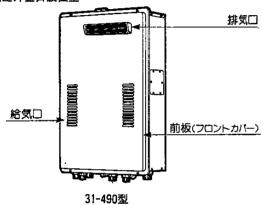


關PS設置式標準設置型

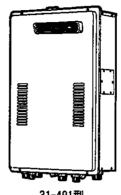


31-491型


■PS設置式扉内設置型(扉内設置タイプ)

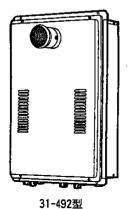

■PS設置式扉内設置型(前方排気延長タイプ)

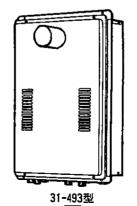

■PS設置式扉内設置型(後方排気延長タイプ)

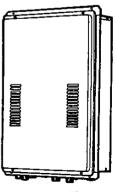

31-494型

14


|で|利用のしかた ご利用のしかた 初めてお使いいただくときに


■操作前の準備と確認

コンセントに 差心込む

- 給水元栓。全開にする
- 給湯栓が水の


ガス元栓を全開にする

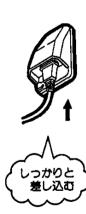

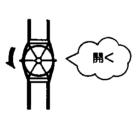





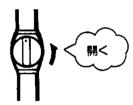

ご利用のしかた 給湯 キッチン洗面所


■お湯の出しかた

■湯温調節のしかた

■お湯の止めかた

●給湯栓表閉じる(消火)

1 運転スイッチを押す

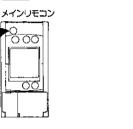

点灯




2 給湯栓。開〈(点火)









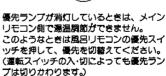





16

|ご利用のしかた| 給湯・シャワー バスルームの

■お湯の出しかた

■湯温調節のしかた


■お湯の止めかた

優先スイッチを押す








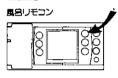

優先







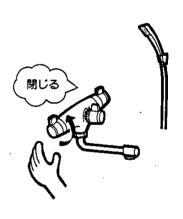





ミスト 毎月 おかろ 保息

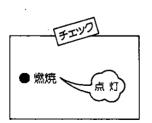

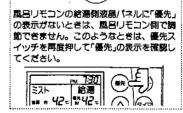

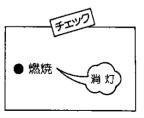

[ご注意] 夏場水温の高い時、メインリモコンでぬるい側に設定して も熱いお湯しか出ない事があります。このような場合、給 湯栓・給水栓でお好みの温度に調節してお使いください。

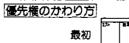













ご利用のしかたお風呂のしたく

■お湯はり量・お湯はり温度の調節


お湯はり湯量の調節

お湯はり温度の調節

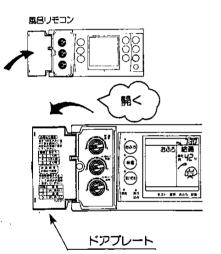


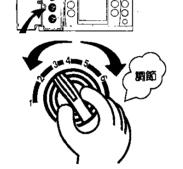

| めもり | 浴そう | めやす |
|-----|-------|--------------|
| 1 | | 約 100 |
| 2 | | 約 66 e |
| 3 | 1人用 | 約160€ |
| 4 | 1.5人用 | ₩0190e |
| 5 | 2人用 | ₩0240¢ |
| 6 | | ¥9280€ |
| 7 | | ₩J300e |

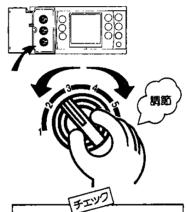


| Γ | | 13 | |
|---|-----|-------|------------------|
| | めもり | 温度 | お湯はり温度 は、左表をめ |
| | 3 | 少しぬるい | やすとしてお |
| | 4 | 適温 | 好みの温度に 設定してくだ |
| | 5 | 少しあつい | さい。 |
| | | | |

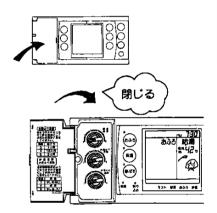

|を注意||一度、お好みの条件(お湯はり量・お湯はり温度)を設定さ れますと、以後、特に条件設定を変更される時以外はこの操 作をされる必要はありません。

ご利用のしかたお湯はりのしかた

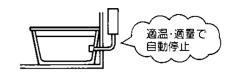


■お湯はりの前に

●排水栓を閉じる


■お湯はりの開始


■お湯はりの停止(消火)

お湯はり準備と確認

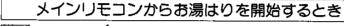

運転スイッチを押す

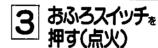

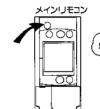





風呂リモコンからお湯はりを開始するとき



●お風呂の フタをする

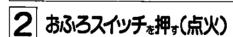





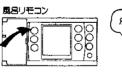




- ●設定された湯量までお湯はりし、白 動的に停止します。
- ●途中で停止させたい時には、風呂リ モコン又はメインリモコンのおふろ スイッチを押してください。

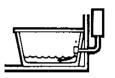

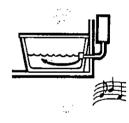

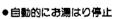




でお湯はり終了 をお知らせしま


ご利用のしかた追いだきのしかた

€ N 3




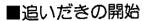

■追いだきの停止

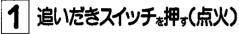



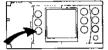






液晶表示パネルが消えているとき でも、追いだきスイッチを押せば回 面が表示され運転を開始します。









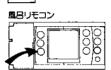




ご利用のしかた足し湯のしかた

■足し湯の開始

■足し湯の停止

1 おふろスイッチを押・(点火)

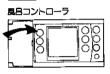











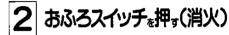

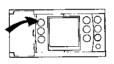



■サウナ入浴の前に

■ミストサウナの開始

浴室の準備

●浴室ドアー、窓を閉める






●換気励は止める

ミストリモコンで操作する場合


運転スイッチを押す



室温。設定。

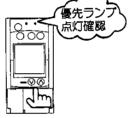

ミストスイッチを押す

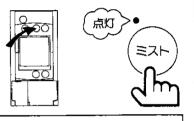

風呂リモコンで操作する場合


(優先権を風呂リモコンの) ミスト側に切替える)






ミストスイッチを押す



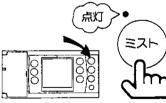





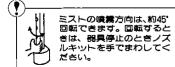

ミストリモコンで室温を設定する とき優先ランプが点灯していない 場合は、一度運転スイッチを切つ てから再度押してください。


■ミストサウナの入浴

■ミストサウナの停止(消火)

- 5 入浴(サウナ)可能報知
- ●メインリモコンより設定温度になればメロディで報知します。

ミストリモコンで操作する場合


- 入浴(サウナ)可能報知後、室温を約 10分間保持したのち自動停止します。途中で停止したいときは、ミストス
- 金金中で停止したいときは、ミストスイッチを押してください。

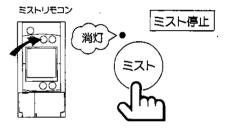


風呂リモコンで操作する場合

5 タイマー作動表示


----● 設定温度になれば、タイマー表示が

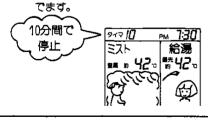

6 サウナ入浴時間。変更

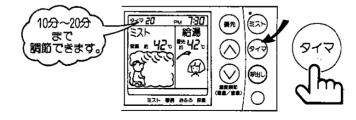

- タイマー表示の時間だけ室温を保持 して自動停止します。
- ・途中で停止したいときは、ミストスイッチを押してください。

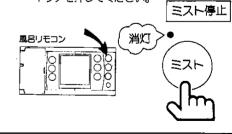

タイマーは、停止まで(残り時間) の「分」を表示します。 関節範囲は、最高20分まででき ます。





■暖房の開始

■暖房の停止(消火)

▼ご利用の



運転スイッチを

室温を設定する


暖房スイッチ_を 押・


● 室温が設定温度になれば自動停 止します。 メインリモコン


メロディー報知




●換気扇は止める

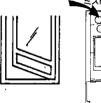

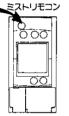

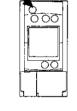




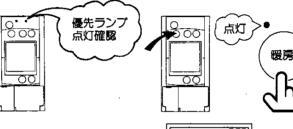




入浴してください。

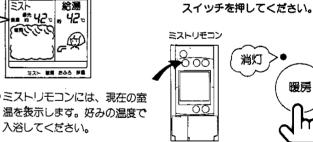

-⊘⊘

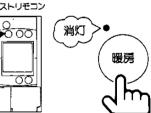

●途中で停止したいときは、暖房

優先ランプが点灯していない場合 は、一度運転スイッチを切ってから ら再度押してください。

ご利用のしかたお湯はり予約のしかた








お風呂のフタをする






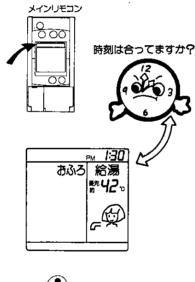

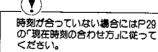

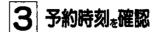

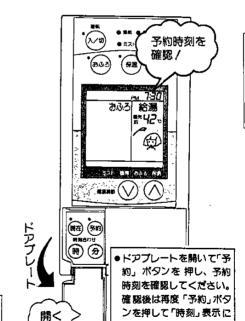

4 運転スイッチを



●お湯はり条件(お湯はり湯量·お湯はり温度)の設定については



P18 参照

●予約時刻の合わせ方については

戻してください。





P30 参照



■予約の取消(お湯はり開始前)


■途中停止(お湯はり開始後)

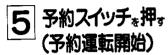


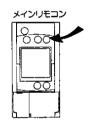





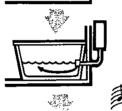


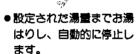



メインリモコン よりメロディー でお湯はり終了 をお知らせしま す。


- ●メインリモコンの予約ランプ (緑)点灯のとき
- ●予約スイッチを押す

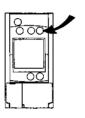




- サメインリモコンのおふろランプ (橙)点灯のとき
- ●メインリモコン #5 停止#3場合

おふろスイツチを押す。

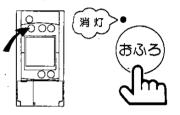

●風呂リモコン_{から} 停止_{する}場合

おふろスイッチを押す

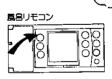



_ 消灯

で注意 お場はり予約中に運転スイツチを , 押すと予約は取消されます。

ご利用のしかたミストサウナ予約のしかた

1 浴室。準備


● 浴室ドアー、窓を閉める





●換気感は止める


2 現在時刻。確認

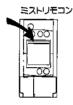

時刻は合ってますか?

ください。


3 予約時刻。確認

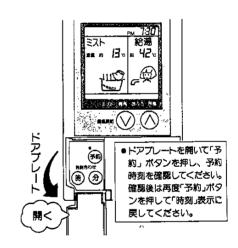

ご注意 ミストサウナ予約中に運転スイッチを 押すと予約は取消されます。

■予約の取消途中停止

運転スイッチを

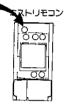



予約スイッチを押す (予約運転開始)







●設定された室湯まであがればメ インリモコンよりメロディーで お知らせします。



●設定された室温を保持しながら 約10分後、自動停止します。

ミストサウナ開始前

- ●ミストリモコンの予約ランプ (緑)点灯のとき
- ●予約スイッチを押す





ミスト

ミストサウナ開始後

- ●ミストリモコンのミストランプ (橙)点灯のとき
- ●ミストスイッチを押す。
- ●ミストリモコン又は、 風呂リモコンのどち らからでも停止でき ます。


● 予約時刻の合わせ方については、 P31 参照


| ヹ | 利 用 の し か た 現在時刻の合わせ方


1 ドアプレート。開ゥ 「現在」スイッチ。押・ 2 時表合为性态


3 分表合为性态

4「現在」スイッチ。押・

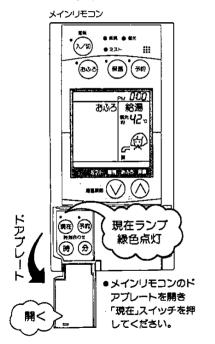

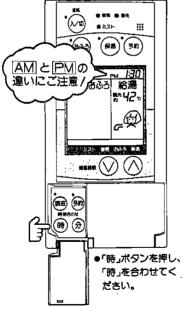

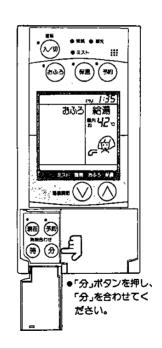

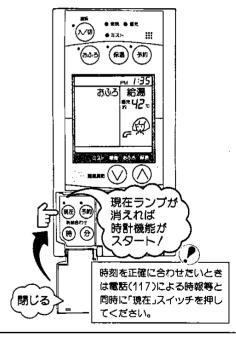

.


現在時刻の設定は、メインリモコンのみでおこないます。

(7

AM12:00は午前〇時、 PM12:00は正午を示します。

ご利用のしかた 予約時刻の合わせ方

■お湯はり予約時刻の合わせ方(メインリモコン)

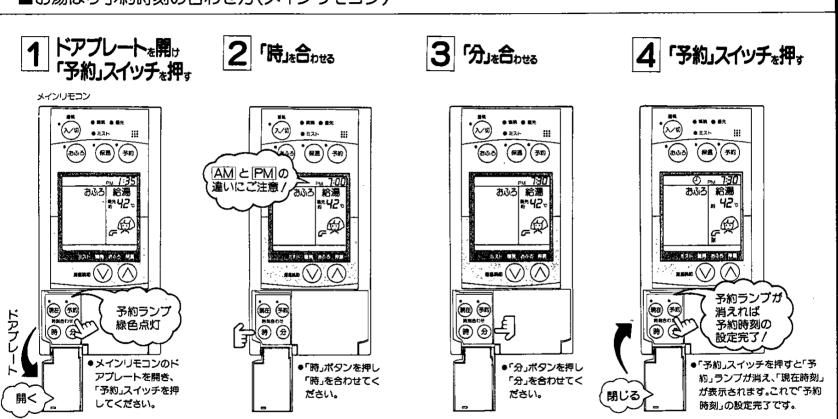

▼予約時刻は、お風呂のお湯はりが スタートする時刻です。

ご利用のしかた 予約時刻の合わせ方


■ミストサウナ予約時刻の合わせ方(ミストリモコン)





2 時。合かせる

3 分表合为性的

4 「予約」スイッチを押・

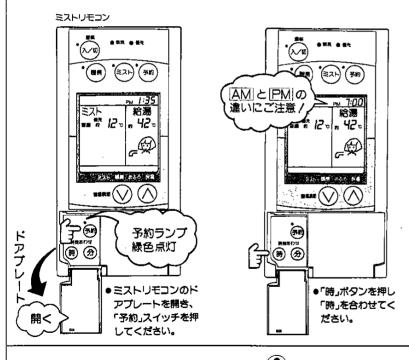

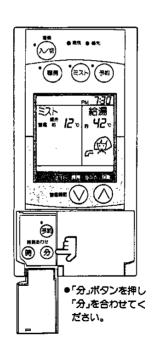

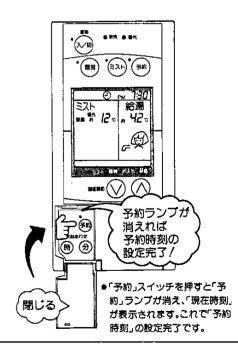

____(▼) 予約時刻は、ミストサウナの運転 を開始する時刻です。

ご利用のしかた保温のしかた

「次の操作で、お風呂のお湯をお好みの温度に〕 保つことができます。保温時間は4時間を限 度として、自動的に停止するように設定して います。

■保温の準備

■保温の開始

■保温の停止

浴そう内。湯量を確認







保温の停止は?

● 4時間経過しますと、自動的に 停止します。




●湯量の少ない ときはお湯はり (足し湯)をして ください。




メインリモコン



運転

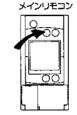

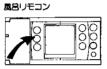


途中で停止したい時は?

●途中で停止させたいときには、 保温スイッチを押してください。





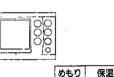

2

3

4

5

6

少しぬるい

適 温

少しあつい



約34℃

₩937°C

約42°C

約46°C

約51°C

約54°C





湯温が設定温度より低下するたび に、自動的に追いだきをくり返し ます。





[ご注意] 前日の残り湯を沸かすときは、いつも入浴さ れている水位よりフ~11㎝排水して水位を下 げておいてください。


ご利用のしかた同時使用について

■お湯はり・追いだき・ミストサウナ・ミスト暖房と給湯の同時使用

●お湯はりと給湯を 同時に使用されるとき

給湯側の湯温も **お湯はり温度** ツマミ で 設定された温度に切替り温度調節スイッチを 押しても給湯温度は変化しません。



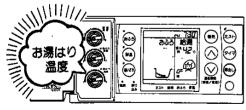

で注意

●あ湯はり・追いだきと給湯・シャワーは同時 すのでご注意ください。

●追いだきミストサウナミスト暖房 と給湯を同時に使用されるとき


●追いだき又はミストサウナ・ミスト暖房と シャワーの同時使用中に別の給湯栓(台所・ 洗面所)等を使用されますと、湯温が変化す ることがありますのでご注意ください。



- 給湯側で多量に使いますと追いだきやミス トガ自動的に一時停止(待機)するシステム になっていますのでご了承ください。給湯 使用後は自動的に再運転を始めます。
- ●待機中は割り込みランプの点灯と同時に液 晶表示パネル下部に待機モードを表示しま す。

お湯はり追いだきと ミストサウナミスト暖房を 同時に使用されるとま

● どちらか一方が停止(待機)します。待機中 は液晶表示パネル下部に待機モードが表示 され、運転が終了すれば待機モードが運転 を開始します。

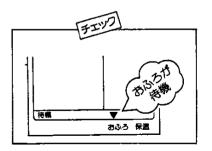

に使用できますが、上記のような場合に、給 湯・シャワーの湯温が変動することがありま



凍結予防のしかた

●凍結すると器具や配管が破損し、高 額の修理費がかかる場合があります。

●凍結による修理は有料です。






凍結予防ヒータに

ぬ方法



- ●この器具には、外気温が下ってくると自動的に器具内を保温する凍結予防ヒーターを組込んでいます。
- ●凍結予防ヒーターは電源プラグを抜くと 作動しません。器具の水を抜く凍結予防 を行うとき、または緊急の時以外は電源 プラグを抜かないでください。
- ●凍結予防ヒーターは、リモコンの運転スイッチの「入・切」に関係なく作動します。
- ●外気温が極端に低く(庭のたまり水など 東るおそれのある日)なりますと、この凍 結予防ヒーターだけでは効果ありません。 このような場合は、次の回または回の方 法を行ってください。

B 水_{を流す}方法

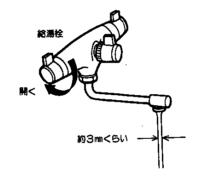

- ●ガス元栓を閉め、リモコンの運転スイツチを「切」にして、給湯栓を開け、1分間に約200cc(牛乳びん1本分ぐらい)の水を流してください。
- ・流量が不安定なことがありますので、念 のため約30分後にもう一度流量をお確か めください。



いてください。


器具の水を抜く方法

入居前や長期不在の場合〉

この方法は、給水配管の凍結予防はできませんが、器具の破損を予防するのには最もよい方法です。次のの→⑤の手順により器具内の水を抜

②注意 外気温が低くなる恐れのある時は、浴そうのお 湯を最後の人の入浴後必ず排水してください。

凍結予防のしかた

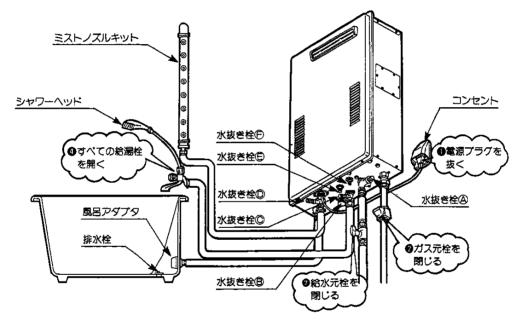

❸水抜き栓舎~令を左に回して外してください。 以上、次にお使いになるまでそのままにしておいてください。

[ご注意] ●再度ご使用のときの手順

' ①すべての水抜き栓をしつかりと取り付けてください。

②給水元栓を開き、給湯栓から水が出るのを確認してください。

◎必ずすべての給募栓を閉じてから、15~33ページの「ご利用のしかだ」にしたがつてお使いください。

日常の点検とお手入れ

(①給水元栓・ガス元栓を閉じる) ②電源を切る

③本体が冷えるのを待つそれから実施しましょう



■日常の点検とお手入れ

点検

①器具の上や周囲に燃えやすいものを 置いていませんか?

②排気口や給気口をふさいでいません か?



定期点検のおすすめ

- ●ご使用上支障がない場合でも、 安全により長く、ご使用いただくために、2~3年に1回程度 の定期点検をおすすめします。
- ●本製品は、一般家庭用の製品です。

業務用にご使用の場合は器具を 正常にお使いいただくために、 定期点検(年2回程度)をお受け ください。(有償)

詳しくは、お買い求めの販売店 または大阪ガス支社へご相談く ださい。

お手入れ

①器具本体・リモコン及び、ミスト用 ノズルキットの表面が汚れたときは、 やわらかい布に台所用洗剤(中性洗 剤)をつけてふき取ってください。 シンナー・ベンジンなどではふかな いでください。




リモコンの内部には電気部品が入っていますので、ぬらさないようにしてください。

②水フィルターのそうじ


水フィルターに配管内のゴミ、砂が たまりますとお湯が出にくくなりま す。その場合は給水元栓を閉め、水 抜き栓Aを左に回して水フィルター を引き出してそうじしてください。



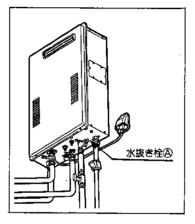

③ノズルフィルターのそうじ

- ノズルフィルターに配管内のゴミ・砂がたまると、ノズルより温水の噴霧状態がわるくなります。 その場合は、器具を停止し、コインで左に回してノズルフィルターを引き出してそうじしてください。
- ノズルフィルターをそうじしても噴霧状態がわるいときは、そのノズルキャップを左に回してノズルを引き出してそうじしてください。

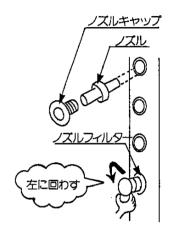

点検・お手入れ後の確認

● 点検・お手入れの後は、運転スイツチを「入」にして、給湯栓を開き、器具が正常に作動しているか確認してください。万一、異常な燃焼、異常音、異臭を感じられたときは、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支社にご連絡<ださい。

ご注意

ノズルフィルターやノズルのそう じ後は確実に元どうりに取付けて ください。

故障かな?と思ったら

■こんな場合は異常ではありません

給湯・シャワー時

●使いはじめは給湯配管の冷水を追い 出すまで、しばらく設定温度のお湯 が出ません。



- ●初回点火時や長時間使用しなかった 後はガス配管中に空気が入っている ことがあり、バーナに着火しないと きがあります。 このときには燃焼ランブが点滅して お知らせしますので、一旦給湯栓を 閉じて約5秒間待ち再び給湯栓を開 いてください。
- ❸給湯栓を極端に絞りますと、バーナ が消火し、水に変ることがあります。
- ●給湯栓を閉じた後も送風機がしばら くまわっていますが(約7分間)異常 ではありません。

お湯はり・追いだき時

●お湯はり、追いだき開始時、「ボコッ」 という音がして配管中の空気が風呂 アダプタより1~2秒出てきますが 異常ではありません。



②お湯はり予約スイッチを入れても予約した時刻になる前に追いだきまたはお湯はりスイッチを押すとお湯はり予約は解除されますのでご注意ください。

給湯・シャワーとお湯はり 追いだきの同時使用時

◆給湯・シャワーとお湯はり・追いだきを同時にお使いいただいた場合、 給湯・シャワーの湯温が変動することがあります。(詳レくは■ページをご覧ください。)

ミストサウナ・ミスト暖房時

- ●ミストサウナ運転の初期は、配管内のエアーが混入しているため、温水の噴霧音が大きいことがあります。 又、給水にエアーが混入しても、噴霧音が変化しますが、異常ではありません。
- ●夏場水温の高いとき、ミストサウナ 運転をすると、浴室温度が設定温度 にコントロールできない場合があり ます。そのときは、ミストサウナ運 転を一時停止し、浴室温度がさがれ ば再運転します。

「故障かな?と思われたらただちに使用を中止し、〕 一度つぎのことをお調べください。

■故障・異常一覧表

故障かな?と思われたらただちに使用を中止し、一度つぎのことをお調べください。

異常報知(〇ドモニター)しない不見会と その処置方法 ・

| こんなとき (現象) お関べいただくこと (原因) | 給湯栓を開いても着火しない、 | 使用中に消火した、消火しやすい。 | 使用中、湯温が極端に変動する。 | 高温の湯が出ない。 | お湯はりスイッチを「切ってもお湯」といだきスイッチを「対止まらない。 | ミストスイッチを一切ってもお湯が暖房スイッチを 一止まらない。 | ミストノズルの噴霧状態がわるい。 | 異常な音をたてて燃焼する。 | お湯が適温にならない。 | 過圧逃し弁から常時水が出る。 | Qu 置 方 法 | 参 照ページ |
|------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------|-------------|----------------|--|---------------|
| ガス元栓の開きふじゅうぶん。 | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | 電源を切ってからガス元栓を全開にする。 | 15 |
| 給水元栓の開きふじゅうぶん。 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | 給湯栓をいったん閉じてから給水元栓を全開にする。 | 15 |
| 水圧が適切でない。 | 0 | 0 | 0 | | - | | 0 | | 0 | 0 | 点検、修理を依頼する。(他に原因がないとき) | _ |
| 水フィルターのつまり。 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | つまり除去又は点検、修理を依頼する。 | 36 |
| 断水している。 | 0 | 0 | | | | | | _ | | | 使用をいつたん中止せる。 | 10 |
| 凍結している。 | 0 | | | | _ | _ | | | | | 解凍するまで使用を中止する。 | 34~35 |
| パーナの逆火。 | | | | | | | | 0 | | | 点検、修理を依頼する。 | _ |
| 湯温調節が適切でない。 | | | | 0 | | | | | 0 | | | 16~17 |
| 給湯栓の開き不足。 | Õ | 0 | 0 | | | | | | 0 | | MA I I I I I I I I I I I I I I I I I I I | 16~17 |
| 水量センサーの故障。 | 0 | 0 | | | | | | | | | 点検、修理を依頼する。 | |
| 停電している。 | 0 | 0 | | - | 0 | 0 | | | | | 「停電時の処置」参照。 | 10 |
| 滞電安全装置の作動。 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | 「故障かな?と思つだら」参照 | 40 |
| ノズル・ノズルフィルターのつまり。 | | | | | | \neg | 0 | | - | | つまり除去又は点検、修理を依頼する。 | 36 |
| ポンプの故障。 | | | | _ | | | 0 | - | | | 点検、修理を依頼する。 | |

●処置や原因がわからないときは、お買い求めの販売店、まだはもよりの大阪ガス支社にご連絡ください。


「風呂リモコン、メインリモコン・ミストリモコンには、器具本体に不具合が生」 した時、燃焼ランブと数値の点滅によって、不具合の原因を知らせる異常報知 (OKモニター)機能が付いていますので、メンテナンスのスピード化に役立ち ます。



■異常報知(OKモニター)

メインリモコン

風呂リモコン

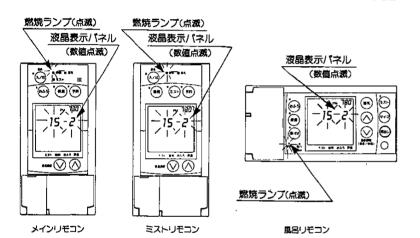

- ●不具合が発生すると、図のように燃焼ランプが点滅しはじめ、液晶表示 パネル中に数値が表示点滅します。
- ●液晶表示パネルにどのような数値が表示されているが確認してください。
- ②右にOKモニターの表示がありますので表示された数値と一致するNoを さがしてください。





●図のように液晶表示パネルガ70と表示しているときは、○Kモニターの表示中のNo10「電装基板異常」が原因であることが判ります。

OKモニターの表示

| No. | 液晶表示/「ネル | 内容 |
|-----|----------|-----------------------|
| 1 | 11 | /「一ナ不着火 |
| 2 | 12 | パーナ失火 |
| 3 | 14 | ハイリミットSWまたは温度ヒューズ作動 |
| 4 | 31 | 給水サーミスタ異常 |
| 5 | 32 | 給湯サーミスタ異常 |
| 6 | 33 | ミキシングサーミスタ異常 |
| 7 | 34 | 風呂アダプターサーミスタ異常 |
| 8 | 35 | 室温サーミスタ異常 |
| 9 | 61 | ファン回転数異常 |
| 10 | 70 | 電装基板異常(バーナコントローラ異常) |
| 11 | 72 | 炎検出回路異常(擬似炎) |
| 12 | 76 | 2心通信不良 |
| 13 | 152 | 追いだき、お湯はり時に水量センサOFF |
| 14 | 155 | ミスト流量異常(流量少) |
| 15 | 160 | ミキシングサーミスタ高温検出(90℃以上) |
| 16 | 161 | 給湯サーミスタ高温検出(90°C以上) |
| 17 | 165 | 室温サーミスタ高温検出 |
| 18 | 166 | 室温サーミスタ低温検出 |
| 19 | 541 | ミキシングバルブ異常 |
| 20 | 542 | メーン切替バルブ・湯量センサー異常 |
| 21 | 545 | 切替弁異常 |

〈処置方法〉 ○Kモニターガ上表で示す、№1、№2を表示した場合はガス元栓を全開(15ページ参照)にしてご使用ください。処置後も異常報知をくり返すとき、または、№3~№21を表示した場合は、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支社にご連絡ください。

■安全装置の種類とそのはたらき

●立消え安全装置

万一使用中にパーナの炎が消えたときは、この安全装置が働いて自動的にガスを止める装置です。

2 過熱防止装置

使用中器具本体内の温度が異常に高く なったときは、この安全装置が働いて 自動的にガスを止める装置です。

❸空だき安全装置

熱交換器が異常な温度上昇をしたとき は、この安全装置が働いて自動的にが スを止める装置です。

❹過昇温安全装置

この安全装置が作動しても故障ではありません。使用の際に、湯量を極端に終ったり、水圧が低いときに湯温が過度に上昇することがあるため、過昇温防止装置を設けてあります。湯温が約90℃以上になるとこの装置が働いて、自動的に消火します。

この器具は、万一漏電した場合に漏電 安全装置が働いて使用できなくなります。この場合、電源コードのブラグを 一度抜き差ししてからご使用ください。 再度同じ現象が起きたときは、お買い 求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支社へご連絡ください。

6 過圧防止安全装置

器具の使用停止直後に熱交換器の余熱により、熱交換器内の圧力が高くなり 過圧逃し弁が作動して水がボタボタ出ることがありますが、器具の故障ではありません。この様な場合には床面をぬらしますので不都合が生じるときには、過圧逃し弁の排水処理が必要です。お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支社にご相談ください。

[ご注意]

●空だき安全装置が作動する際には、 器具の損傷を防ぐため過圧防止安全 装置(過圧逃し弁)が作動し高温の蒸 気が噴出しますので、ご注意くださ い。

●凍結予防装置

34・35ページの「凍結予防のしかた」の 項をごらんください。



仕様

■仕様一覧表

| 8 | | | 名 | | ガス風呂給湯器 ミストサウナ | | | | | | |
|--------------|------|---------------|----------|------------|-------------------|-------------------|-----------------|---|--|--|--|
| 商 | 88 = |) | 7. | 31-490 | 31-491 | 31-492 | 31-493 | 31-494 | | | |
| 種類 | 給(| 合) 選 | 方式 | 先止め式 | | | | | | | |
| 恒炽 | 給技 | き気 フ | ラ式 | | 屋外強制排気方式 | | | | | | |
| 排 : | 気 温 | 度 | (0) | | | 260℃以下 | | | | | |
| 排 | | | —筒- | | | | | 100 — — — — | | | |
| 点 | 火 | 方 | 式 | | 連続スパークダイレクト着火 | | | | | | |
| 最低 | 作動2 | K ≘ (0 | /分) | | 3. | 0(作動水圧0.15kg/a | n') | | | | |
| <i>ያ</i> ኑ ን | 形寸 | 法 | (mm) | | 750×4 | 80×190 | | 750×480×210 | | | |
| 重 | 量 | (本体) | (kg) | | | 38 | | • | | | |
| | 給 | | 水 | | | 20A(R3/4) | | - | | | |
| | 繒 | | 湯 | | | 20A(R3/4) | | | | | |
| 接続 | 鵙 | | 8 | | | 20A(R3/4) | | | | | |
| | III | ス | 7 | 15A(R1/2) | | | | | | | |
| | ガ | | ス | 20A(R3/4) | | | | | | | |
| 電気 | 電 | 源 | (V) | | - | AC100V | • | | | | |
| 関係 | 消費電 | カ(W) | 60Hz | 320 | | | | | | | |
| PUVIT | 凍結 | 凍結予防ヒータ 162 | | | | | | | | | |
| | | | | 立消え安全装置(フ | レームロッド方式)、 | 水量センサー | | • | | | |
| 安 | 全 | 装 | # | 過熱防止装置、空な | でき安全装置 | | | | | | |
| * | Ξ. | 1X | | 過昇溫安全裝置、過 | 强圧防止安全装置、》 | 電電安全装置(漏電し | や断器) | | | | |
| | | | | 凍結防止装置(水抜 | き栓、凍結予防ヒー | ター) | | | | | |
| | | | | 31-490 | 31~491 | 31 | -492、31-493、31- | 494 | | | |
| | | | | 木ねじ(5本) | 取付ねじ(3本) | | 0リング(2個) | | | | |
| 付 | ĵą. | | 品 | フレキシブル管(S) | のリング(2個) | | | | | | |
| ıŋ | N/A | • | 00 | 風呂アダプタ | | | | | | | |
| | | | j | 壁貫通バイプ | | | | | | | |
| | | | | 風呂リモコン、メー | インリモコン、ミスト | - リモコン、配管継手 | (S) | | | | |
| | | | | ●配管カバー | ●風呂アダプタ | | | | | | |
| 8J | 売 | 部 | 品 | ●据置台 | ●パキューム移動t | シット | | | | | |
| | | | | ●ノズルキット | ●低温作動弁セット | | | | | | |

| | 31-490、31-491、31-492、31-493、31-494 | | | | | |
|--------------|------------------------------------|------------------------|--|--|--|--|
| 使用ガスグループ | 1時間当りのガス消費量 Kcal/h | 出湯能力&/ 分 (ガス消費量最大時) | | | | |
| 医用のスプループ | RCal/TI | 上昇温度 | | | | |
| | 最大 | 25°C 40°C | | | | |
| 都·市·ガ·ス 13 A | | (24,0) - 15 - | | | | |
| LPガス | 3.75(ks/h) | (24.0) 15 | | | | |

- 備 考 ●ガスはJISに規定する標準ガス、標準圧力のとき。
 - ●上表の出湯能力()は、湯水混合栓で混合したとき。 (単栓では最大20%/分しか出ません。)

アフターサービス

■サービスのお申し込み

●サービス(点検・修理)を依頼される前に

「故障かな?と思ったら」(37~39ページ)の項を見て、もう一度ご確認ください。

それでも不具合がある場合は、ご自分で修理なさらないでお買い求めの 販売店、もしくは大阪ガス支社にご連絡ください。

- ●ご連絡の際には次のことをお知らせください。
 - 1. 品名………ガス風呂給湯器ミストサウナ
 - 2 大阪ガス商品コード…器具の前面右下に貼付してあります。

(5)

(N)31-490(U)

大阪ガス株式会社「07

3. 故障、異常の現象……できるだけ詳しく

この器具には、不具合が生じた時、メインリ モコンおよび風呂リモコンで異常報知する、 〇ドモニター機能がついています。お手数で すが異常報知したときは、39ページを参照し ていただき、点滅している数字を、お知らせ ください。(早期修理対応するうえでたいへん 役立ちます。)

4. お客様名、住所、電話番号、道順

■転居されるとき

ガスの種類の異なる地域へ転居される場合

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類を確認の上、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支社にご相談ください。 この場合、調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。

■保証・補修について

●保証期間中は…

保証書に記載のように、器具の故障について修理いたします。 保証書を紛失されますと、保証期間中であっても修理費をいただくこと がありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。

●保証期間経過後の故障修理について

お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支社にご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理 いたします。

この製品の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低 保有期間は、製造打切後7年間です。

■ 大阪ガスビルサービスセンター・支所所在地および電話番号

大阪支社 〒550 大阪市西区千代崎3-2-95 TEL(06) 586-3200 南部支社 〒590 堺市住吉橋町2-2-19 TEL(0722)38-1131 北部支社 〒569 高槻市藤の里町39-6 TEL(0726)71-0361 東部支社 〒578 東大阪市稲葉2-3-17 TEL(0729)62-1131 兵庫支社 〒650 神戸市中央区東川崎町1-8-2 TEL(078)360-3100 京都支社 〒604 京都市中京区烏丸御池梅屋町358 TEL(075)231-8151 奈良支社 〒631 奈良市学園北2-4-1 TEL(0742)44-1111 和歌山支社 〒640 和歌山市本町1-5 TEL(0742)44-1111 和歌山支社 〒640 和歌山市本町1-5 TEL(0734)31-2481 兵庫西支社 〒670 姫路市神屋町4-8 TEL(0792)85-2221 豊岡支社 〒688 豊岡市三坂町6-57 TEL(0796)23-2221 湖南支社 〒525 草津市追分町荒堀680-1 TEL(0775)62-5311 彦根支社 〒522 彦根市大東町12-11 TEL(07749)22-3131 (長浜営業所) 〒526 長浜市南呉服町3-4 TEL(0749)22-7171 本社・ガスピル サービスセンター 〒541 大阪市中央区平野町4-1-2 TEL(08) 202-2221

大阪ガス株式会社